M2710

Manual do usuário

SAMSUNG

Usando este manual

Este manual do usuário foi especialmente desenvolvido para guiar você através das funções de seu telefone celular. Para iniciar rapidamente, consulte “Conhecendo seu telefone,” “Montando e preparando seu telefone,” e “Utilizando funções básicas.”

Ícones de instrução

Antes de iniciar, familiarize-se com os ícones que você verá neste manual:

Aviso—situações que podem prejudicar você ou terceiros

Atenção—situações que podem danificar seu telefone ou outro equipamento

Nota—notas, dicas de uso ou informações adicionais

▶ **Consulte**—páginas com informações relacionadas; por exemplo: ▶ p. 12 (significa “veja página 12”)

→ **Seguido de**—a ordem de opções ou menus que você precisa selecionar para executar um passo; por exemplo: No modo de Menu, selecione **Mensagens** → **Nova mensagem** (representa **Mensagens**, seguido de **Nova mensagem**)

[ ] **Colchetes**—teclas do telefone; por exemplo: [☎] (representa a tecla para Ligar ou desligar o telefone/Sair do menu)

< > **Sinal de menor e maior**—teclas dinâmicas exibidas na parte inferior do visor e que controlam diferentes funções a cada tela; por exemplo <**OK**> (representa a tecla dinâmica **OK**)

Informações de direitos autorais

Os direitos a todas as tecnologias e produtos que englobam este dispositivo são propriedade de seus respectivos proprietários:

- Bluetooth® é uma marca registrada de Bluetooth SIG, Inc. worldwide—Bluetooth QD ID: B014560.
- Java™ é uma marca registrada de Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® é uma marca registrada de Microsoft Corporation.

Índice

Informações de uso e segurança 2
- Avisos de segurança 2
- Precauções de segurança 5
- Informações importantes de uso 7

Conhecendo seu telefone 10
- Desembale 10
- Layout do telefone 11
- Teclas 12
- Visor 13
- Ícones 14

Montando e preparando seu telefone ... 15
- Instalar o Chip e a bateria 15
- Carregar a bateria 17
- Inserir um cartão de memória (opcional) 18

Utilizando funções básicas 20
- Ligar ou desligar seu telefone..... 20
- Acessar menus 21

Personalizar seu telefone 21
Utilizar funções básicas de chamada 24
Enviar e visualizar mensagens 25
Adicionar e encontrar contatos 27
Utilizar as funções básicas da câmera 28
Ouvir música 29
Navegar pela web 30

Utilizando funções avançadas 32
Utilizar funções avançadas de chamada 32
Utilizar funções avançadas da agenda 34
Utilizar funções avançadas de mensagem 36
Utilizar funções avançadas de música..... 37

Utilizando ferramentas e aplicações 41
Utilizar a função Bluetooth 41
Ativar e enviar uma mensagem SOS 43
Ativar a função Mobile Tracker 44
Gravar e reproduzir notas de voz 45
Editar imagens 46
Imprimir imagens 48
Utilizar jogos Java e aplicativos 49
Agite e jogue 50
Visualizar relógios mundiais 50
Configurar e usar alarmes 51
Usar a calculadora 52
Conversor de medidas 52
Definir uma contagem regressiva 53
Utilizar o cronômetro 53
Criar uma nova tarefa 53
Criar uma nota de texto 53
Gerenciar seu calendário 54

Solução de problemas ..... a

Informações de uso e segurança

Cumpra com as seguintes precauções para evitar situações perigosas ou ilegais, e assegurar o máximo desempenho de seu telefone celular.

Avisos de segurança

Mantenha seu telefone longe de crianças pequenas e animais

Mantenha seu telefone e todos os acessórios fora do alcance de crianças pequenas e animais. Peças pequenas podem causar asfixia ou ferimentos graves se engolidas.

Proteja sua audição

Ouvir um fone de ouvido em volumes muito altos pode prejudicar sua audição. Utilize apenas a configuração de volume mínima necessária para ouvir sua conversa ou música.

Instale telefones móveis e equipamentos com cuidado.

Certifique-se de que quaisquer telefones móveis ou equipamentos instalados em seu veículo estão montados com segurança. Evite colocar seu telefone e acessórios próximo ou sobre o air bag. Equipamentos sem fio instalados inadequadamente podem causar ferimentos graves se o air bag inflar rapidamente.

Manuseie e descarte as baterias e carregadores com cuidado

- Use apenas baterias e carregadores aprovados pela Samsung, os quais foram especificamente desenvolvidos para seu telefone. Baterias ou carregadores incompatíveis podem causar ferimentos graves ou danificar seu telefone.
- Nunca incinere as baterias. Siga todos os regulamentos locais ao descartar as baterias usadas.
- Nunca coloque baterias ou telefones dentro ou em cima de aparelhos de aquecimento, como forno microondas, fogão ou aquecedor. As baterias podem explodir se forem superaquecidas.
- Nunca esmague ou perfure a bateria. Evite expor a bateria a altas pressões externas, o que pode levá-la a um curto-circuito interno ou superaquecimento.

Eliminação correta deste produto

Esta marca exibida no produto ou no seu material indica que ele não deve ser descartado junto com outros lixos domésticos no final da sua vida útil. Para impedir danos ao ambiente ou à saúde pública devido a descartes não controlados, este

produto deverá ser separado de outros tipos de lixo e reciclado de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais. Os usuários devem entrar em contato com o revendedor onde adquiriram o produto ou com a agência governamental local para obter detalhes sobre como descartar este item de forma segura para o meio ambiente.

Evite interferência com marca-passos

Mantenha uma separação mínima de 15 cm (6 polegadas) entre telefones móveis e marca-passos, como recomendado pelos fabricantes e pelo grupo de pesquisa independente, Wireless Technology Research. Se você tiver qualquer razão ou suspeita de que seu telefone esteja interferindo com um marca-passo ou outro dispositivo médico, desligue o telefone imediatamente e entre em contato com o fabricante do marca-passo ou do dispositivo médico para instruções.

Desligue o telefone em ambientes potencialmente explosivos

Não use seu telefone em postos de gasolina (postos de serviços) ou próximo de produtos químicos ou inflamáveis. Desligue seu telefone sempre que orientado por sinais ou instruções de segurança. Seu telefone pode causar explosões ou incêndios em armazéns de gasolina ou produtos químicos, ou em seus arredores, além de áreas de transferência ou áreas sujeitas a explosões. Não armazene ou carregue líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento em que você guarda seu telefone, suas peças ou acessórios.

Reduza o risco de lesões por esforços repetitivos

Ao enviar mensagens de texto ou jogar jogos em seu telefone, segure seu telefone de forma confortável, pressione os botões suavemente, use

funções especiais que reduzam o número de botões que você deve pressionar (como modelos de texto e predição de texto), e faça pausas freqüentes.

Precauções de segurança

Dirija sempre com segurança

Não use o telefone celular ao dirigir. Estacione o veículo primeiro.

Siga todas as instruções e regulamentos de segurança.

Cumpra com quaisquer regulamentos que restrinjam o uso de um telefone móvel em uma área específica.

Utilize apenas acessórios aprovados pela Samsung.

Utilizar acessórios incompatíveis pode danificar seu telefone ou causar danos.

Desligue o telefone quando estiver próximo a equipamentos médicos

Seu telefone pode interferir com equipamentos médicos em hospitais ou instalações de tratamento de saúde. Siga quaiquer regulamentos, avisos ou orientações médicas.

Desligue o telefone ou desative as funções sem fio quando estiver em um avião.

Seu telefone pode causar interferência nos equipamentos de aviões. Siga todos os regulamentos da companhia aérea e desligue seu telefone, ou mude para um modo que desative as funções sem fio, quando orientado pelo corpo de funcionários da companhia aérea.

Proteja as baterias e carregadores de danos.

- Evite expor as baterias a temperaturas muito baixas ou muito altas (abaixo de 0º C/32º F ou acima de 45º C/113º F). Temperaturas extremas podem reduzir a capacidade de carregamento e vida útil de suas baterias.
- Evite o contato da bateria com objetos de metal, o que pode criar uma conexão entre os terminais + e - de sua bateria e ocasionar um dano temporário ou permanente a ela.
- Nunca use um carregador ou bateria que esteja danificado.

Manuseie seu telefone cuidadosa e sensivelmente.

- Não permita que o telefone fique molhado - líquidos podem causar sérios danos. Não manuseie seu telefone com as mãos molhadas. Danos causados pela água podem anular a garantia do fabricante do telefone.
- Evite usar ou guardar seu telefone em locais sujos e empoeirados, prevenindo assim danos às partes móveis.
- Seu telefone é um dispostivo eletrônico complexo - proteja-o contra impactos e do manuseio brusco para evitar que seja danificado.
- Não pinte seu telefone, uma vez que isso pode impedir o movimento de suas partes e prejudicar o funcionamento adequado.
- Evite utilizar o flash da câmera do telefone muito perto dos olhos das pessoas ou dos animais.
- Seu telefone e cartão de memória podem ser danificados pela exposição a campos magnéticos. Evite carregar estojos ou acessórios com fecho magnético ou permitir que seu telefone entre em contato com campos magnéticos por longos períodos de tempo.

Evite interferência com outros dispositivos eletrônicos

Seu telefone emite sinais de rádiofreqüência (RF) que podem causar interferência sobre equipamentos eletrônicos desprotegidos ou protegidos incorretamente, como marca-passos, aparelhos de audição, dispositivos médicos e outros dispositivos eletrônicos em casa ou nos veículos. Consulte os fabricantes de seus dispositivos eletrônicos para resolver qualquer problema de interferência que você tiver.

Informações importantes de uso

Utilize seu telefone na posição normal

Evite contato com a antena interna de seu telefone.

Permita apenas que pessoal qualificado faça reparos no seu telefone.

Permitir que pessoal não qualificado faça reparos em seu telefone pode danificá-lo ou anular sua garantia.

Garanta vida útil máxima a sua bateria e carregador

- Evite carregar a bateria por mais de uma semana, já que o excesso de carga pode diminuir sua vida útil.
- Com o tempo, baterias não utilizadas podem descarregar e precisam ser recarregadas antes do uso.
- Quando um carregador não estiver sendo utilizado, desligue-o da tomada.
- Utilize a bateria apenas para o seu propósito específico.

Manuseie Chips e cartões de memória com cuidado

- Não remova um cartão enquanto o telefone transfere ou acessa informações, uma vez que isso poderia resultar em perda de dados e/ou danos ao cartão ou ao dispositivo.
- Proteja os cartões de choques intensos, eletricidade estática e ruído elétrico de outros dispostivos.
- Excluir e gravar freqüentemente diminuirá o tempo de vida do cartão de memória.
- Não toque nos contatos ou terminais dourados do cartão com seus dedos ou com objetos de metal. Se estiver sujo, limpe o cartão com um pano macio.

Assegure o acesso a serviços de emergência

Chamadas de emergência a partir de seu telefone podem não ser possíveis em algumas áreas ou circunstâncias. Antes de viajar para áreas remotas ou primitivas, planeje um método alternativo para contactar serviços de emergência.

Informações de certificação SAR

Seu equipamento é um transmissor e receptor de rádio. Ele é projetado e fabricado para não exceder os limites de emissão para exposição à energia de radiofreqüência (RF) estabelecidos pela ANATEL. O padrão de exposição para telefones celulares móveis emprega uma unidade de medida conhecida como Taxa Específica de Absorção (Specific Absorption Rate - SAR). O limite de SAR estabelecido pela ANATEL é de 2,0 W/kg. Os testes de SAR são conduzidos com a utilização de posições padrão de operação especificadas pela ANATEL, com o telefone transmitindo no seu nível máximo autorizado de potência e em todas as bandas de freqüência testadas. Embora a SAR seja determinada no nível máximo de potência autorizado, o nível real de SAR do telefone quando

em operação pode ser bem inferior ao valor máximo. Isto ocorre porque o telefone é projetado para operar em múltiplos níveis de potência, de forma a utilizar apenas a potência exigida para atingir a rede. De forma geral, quanto mais perto você estiver de uma antena de estação de base, menor será a potência de saída. Antes que um modelo de telefone seja disponibilizado para sua venda ao público, deve ser testado e certificado pela ANATEL que o mesmo não excede os limites estabelecidos nos requisitos adotados pelo governo para exposição segura. Os testes são executados nas posições e localizações exigidas pela ANATEL para cada modelo (por exemplo, no ouvido ou carregado junto ao corpo). Quando utilizado para transmissão de dados o celular deve estar a uma distância mínima de 1,5cm do corpo do usuário, incluindo a antena do dispositivo, retraída ou estendida. O mesmo deve ocorrer no caso de transmissão de voz com a utilização de acessórios, fornecidos e aprovados pela Samsung.

Embora possam existir diferenças entre os níveis de SAR para os diversos telefones e diferentes posições, todos eles atendem às exigências governamentais para exposição segura.

Conhecendo seu telefone

Nesta seção, aprenda mais sobre o layout, as teclas, o visor e os ícones de seu telefone.

Desembale

Verifique se os seguintes itens encontram-se na sua caixa:

- Telefone celular
- Bateria modelo AB043446BN / AB463446BU
- Carregador de bateria modelo ATADS30 / ATADS30E / ATADS30BBB
- Fone de ouvido AAEP485DBE
- Manual do usuário

Os itens fornecidos com seu telefone podem variar, dependendo do software e acessórios disponíveis em sua região ou oferecidos pelo seu provedor de serviços. Você pode obter acessórios adicionais com seu revendedor Samsung local.

Layout do telefone

A região frontal de seu telefone possui as seguintes teclas e funções:

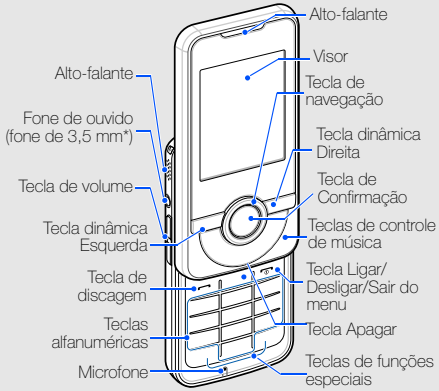

*Um fone de 3.5 mm com microfone está indisponível.

A região traseira de seu telefone inclui as seguintes teclas e funções:

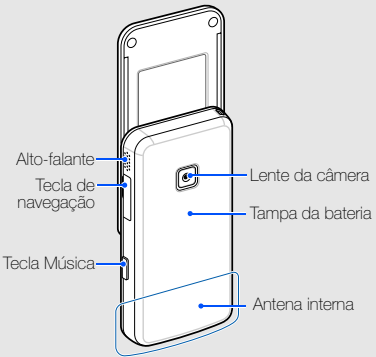

Ao fechar o telefone, as teclas expostas serão automaticamente bloqueadas para prevenção de toques acidentais. Para desbloquear essas teclas, pressione <**Desbloq.**> → <**OK**>.

Teclas

Tecla	Função
Teclas dinâmicas	Executa as ações indicadas na parte inferior do visor
Tecla de navegação com 4 direções	No modo de Espera, acessa os menus definidos pelo usuário (dependendo do seu provedor de serviços, menus predefinidos podem ser diferentes); No modo de Menu, percorre as opções de menu
Confirmação	No modo de Espera, acessa a página inicial de seu provedor de serviços; no modo de Menu, seleciona a opção de menu em destaque ou confirma uma inserção.
Para trás	Volta um arquivo; Volta o arquivo em execução (mantenha pressionada)

Tecla	Função
Reproduzir	No modo de Espera, acessa uma lista de categorias de músicas; Inicia, pausa, ou retoma a reprodução
Para frente	Pula um arquivo; Avança o arquivo em execução (mantenha pressionada)
Discar	Efetua ou atende uma chamada; No modo de Espera, recupera números recentemente discados, perdidos ou recebidos
Apagar	Apaga caracteres do visor ou itens em uma aplicação.
Ligar ou desligar/Sair do menu	Liga ou desliga o telefone (mantenha pressionada); Encerra uma chamada; no modo de Menu, cancela a inserção e retorna ao modo de Espera

Tecla	Função
Alfa-numéricas	Insere números, letras e caracteres especiais; No modo de Espera, mantenha a tecla [1] pressionada para acessar sua Caixa Postal ou a tecla [0] para inserir um prefixo de chamada internacional
Funções especiais	Insere caracteres especiais ou executa funções especiais; no modo de Espera, mantenha a tecla [#] pressionada para ativar o perfil Silencioso; Mantenha a tecla [*] pressionada para inserir uma pausa entre os números
Volume	Ajusta o volume do telefone
Música	Executa o Music Player.

Visor

O visor de seu telefone consiste em três áreas:

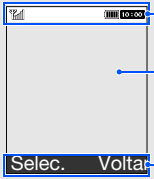

Ícones

Exibe vários ícones

Área gráfica e de textos

Exibe mensagens, instruções e informações que você inserir

Teclas dinâmicas

Exibe a ação atual associada a cada tecla dinâmica

Ícones

Aprenda sobre os ícones que aparecem no seu visor.

Ícone	Definição
	Intensidade do sinal
	Status da rede GPRS • Azul: Rede GPRS conectada • Vermelho: Transferindo dados via rede GPRS
	Status da rede EDGE • Azul: Rede EDGE conectada • Vermelho: Transferindo dados via rede EDGE
	Chamada em andamento
	Desvio de cahamda ativado
	Função mensagem SOS ativada
	Alarme ativado
	Conectando a uma página da web segura
	Roaming (fora de área)

Ícone	Definição
	Bluetooth ativado
	Fone de ouvido Bluetooth conectado
	Nova mensagem de texto (SMS)
	Nova mensagem multimídia (MMS)
	Novo e-mail
	Novo correio de voz
	Reprodução de música em andamento
	Reprodução de música em pausa
	Rádio FM ligado
	Cartão de memória inserido
	Perfil Normal ativado
	Perfil Silencioso ativado
	Nível de energia da bateria
	Hora atual

Montando e preparando seu telefone

Monte e configure
seu telefone celular pela primeira vez

Instalar o Chip e a bateria

Ao assinar um serviço celular, você receberá um Chip com detalhes de sua assinatura, como seu número de identificação pessoal (PIN) e serviços opcionais.

Para instalar o Chip e a bateria,

1. Remova a tampa da bateria.

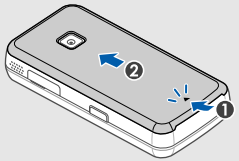

Se o telefone estiver ligado, mantenha a tecla [ ] pressionada para desligá-lo.

2. Insira o Chip.

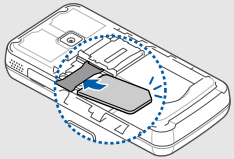

- Se não inserir um Chip, você pode usar os serviços sem rede e alguns menus.
- Insira o Chip no telefone com os contatos dourados virados para baixo.

3. Insira a bateria.

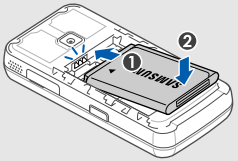

4. Insira a tampa da bateria.

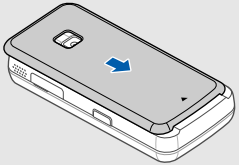

Carregar a bateria

Antes de usar o telefone pela primeira vez, você precisa carregar a bateria.

1. Abra a tampa do conector do carregador na lateral do telefone.
2. Insira o carregador de bateria no conector do telefone.

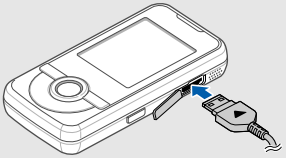

Com o triângulo voltado para cima

Conectar o carregador incorretamente pode causar sérios danos ao telefone. Quaisquer danos causados por uso incorreto não terão cobertura da garantia.

3. Ligue o carregador de bateria em uma tomada elétrica.
4. Quando a bateria estiver completamente carregada (o ícone não estiver mais se movendo), retire o carregador de bateria da tomada.
5. Desconecte o carregador do telefone.
6. Feche a tampa do conector multifuncional.

Sobre o indicador de bateria fraca

Quando a bateria estiver baixa, o telefone irá emitir um tom de alerta e uma mensagem de bateria baixa. O ícone de bateria também estará vazio e piscando. Se o nível de bateria se tornar muito baixo, o telefone irá automaticamente se desligar. Recarregue a bateria para continuar a usar o telefone.

Inserir um cartão de memória (opcional)

Para armazenar arquivos de mídia adicionais, você precisa inserir um cartão de memória. Seu telefone aceita cartões de memória microSD™ com até 8 GB (dependendo do fabricante e do tipo do cartão de memória).

1. Remova a tampa da bateria.
2. Remova a bateria.
3. Desbloqueie o compartimento do cartão de memória.

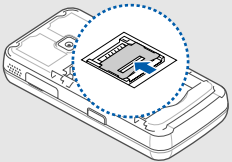

4. Levante o compartimento do cartão de memória e insira um cartão de memória com a nota virada para cima.

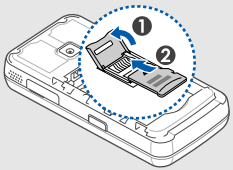

5. Feche e bloqueie o compartimento do cartão de memória.

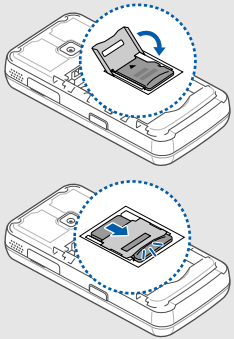

6. Insira a bateria.

7. Insira a tampa da bateria.
Para remover o cartão de memória, abra o seu compartimento e remova o cartão de memória.

Utilizando funções básicas

Aprenda a executar operações básicas e usar as principais funções de seu telefone.

Ligar ou desligar seu telefone

Para ligar seu telefone,

1. Abra o telefone.
2. Mantenha a tecla [☎] pressionada.
3. Insira seu código PIN e pressione <**Confir.**> (se necessário).
4. Quando o assistente de configuração abrir, personalize seu telefone de acordo com suas preferências seguindo a tela.

Para desligar seu telefone, repita os passos 1 e 2 acima.

Mudar para o perfil Offline

Ao mudar para o perfil Offline, você pode usar os serviços de seu telefone que não necessitam de conexão com a rede em áreas onde dispositivos sem fio são proibidos, como aviões e hospitais.

Para mudar para o perfil Offline, no modo de Menu, selecione **Configurações** → **Perfis** → **Offline**.

Siga todos os avisos e intruções recomendados pelo pessoal autorizado em áreas onde dispositivos sem fio são proibidos.

Acessar menus

Para acessar os menus de seu telefone,

1. No modo de Espera, pressione <**Menu**> para acessar o modo de Menu.
2. Use a tecla de navegação para ir até um menu ou opção.
3. Pressione <**Selec.**>, <**OK**>, ou tecla de Confirmação para confirmar a opção em destaque.
4. Pressione <**Voltar**> para voltar um nível de menu; Pressione [ ] para retornar para o modo de Espera.

Personalizar seu telefone

Desfrute mais de seu telefone personalizando-o de acordo com suas preferências.

Ajustar o volume do som das teclas

No modo de Espera, pressione [▲/▼] para ajustar o volume das teclas.

Entrar ou sair do perfil Silencioso

No modo de Espera, mantenha a tecla [#] pressionada para ativar ou desativar o perfil Silencioso.

Mudar seu toque de telefone

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Perfis**.
2. Vá até o perfil que você estiver usando.
3. Pressione <**Opções**> → **Editar** → **Toque**.
4. Selecione uma categoria → um toque de telefone.

5. Pressione <**Salvar**>.

Para trocar para outro perfil, selecione-o da lista.

Criar um perfil para o telefone

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Perfis**.
2. Pressione <**Opções**> → **Criar**.
3. Insira o nome para o perfil e pressione tecla de Confirmação.
4. Ajuste as configurações conforme desejar.
5. Ao terminar, pressione <**Salvar**>.

Ativar a função Pausar som

Você pode temporariamente silenciar todos os sons do telefone colocando o visor do aparelho para baixo.

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Telefone** → **Pausar som**.
2. Percorra para a direita para selecionar **Ativado**.
3. Pressione <**Salvar**>.

Selecionar um papel de parede (modo de Espera)

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Visor e Luz** → **Tela inicial**.
2. Percorra para a direita para selecionar **Imagens**.
3. Selecione **Papel de parede** → uma categoria de imagem → uma imagem.
4. Pressione <**Selec.**>.
5. Pressione <**Def.**> (se necessário).
6. Pressione <**Salvar**>.

Selecione um idioma para o texto do visor.

Para selecionar um tema,

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Visor e Luz** → **Meu tema**.
2. Vá até um tema e pressione <**Selec.**>.

Para criar e aplicar um tema,

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Visor e Luz** → **Meu tema**.
2. Vá até **Criar** novo e pressione <**Selec.**>.
3. Ajuste o tema como desejar seguindo a tela.
4. Ao terminar, insira um nome para o tema e pressione <**Salvar**>.
5. Pressione <**Sim**> para aplicar o tema.

Configurar atalhos de menu

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Telefone** → **Atalhos**.
2. Selecione uma tecla para usar como atalho.
3. Selecione um menu a ser atribuído à tecla de atalho.

Bloquear seu telefone

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Segurança** → **Bloquear telefone** → **Ativado**.
2. Insira uma nova senha de 4 a 8 dígitos e pressione <**OK**>.
3. Insira a nova senha novamente e pressione <**OK**>.

Utilizar funções básicas de chamada

Aprenda a efetuar e atender chamadas e utilizar funções de chamada básicas.

Fazer uma chamada

1. No modo de Espera, digite 0, um código de prestadora, o código de área e o número do telefone, ou somente o número de telefone para uma chamada local.
2. Pressione [ ] para discar o número.
3. Para encerrar a chamada, pressione [ ].

Atender uma chamada

1. Ao receber uma chamada, pressione [ ].
2. Para encerrar a chamada, pressione [ ].

Ajustar o volume

Para ajustar o volume durante uma chamada, pressione [▲/▼].

Utilizar a função viva-voz

1. Durante uma chamada, pressione **tecla de Confirmação** → <Sim> para ativar o alto-falante.
2. Para voltar para o fone, pressione **tecla de Confirmação** novamente.

Em ambientes com muito barulho, você pode encontrar dificuldades em escutar a pessoa com quem fala se estiver usando o modo Viva-voz. Para uma melhor performance de áudio, utilize o telefone no modo normal.

Utilizar o fone de ouvido

Ao conectar o fone de ouvido fornecido no telefone, você pode efetuar e atender chamadas:

- Para rediscar a última chamada, pressione o botão do fone de ouvido, e mantenha-o em seguida pressionado novamente.
- Para atender uma chamada, pressione o botão do fone de ouvido.
- Para encerrar uma chamada, mantenha o botão do fone de ouvido pressionado.

Enviar e visualizar mensagens

Aprenda a enviar e visualizar mensagens de texto (SMS), multimídia (MMS) ou e-mails.

Enviar uma mensagem de texto ou multimídia

1. No modo de Menu, selecione **Mensagens** → **Nova mensagem** → **Mensagem**.
2. Insira um número de destino ou um endereço de e-mail e vá para baixo.
3. Insira o texto da mensagem. ▶ Inserir o texto

   Para enviar como uma mensagem de texto, pule para o passo 7.

   Para anexar um item de mídia, continue a partir do passo 4.
4. Pressione <**Opções**> → **Adicionar mídia** e adicione um item.
5. Pressione <**Opções**> → **Avançado** → **Adicionar assunto**.
6. Insira um assunto.
7. Pressione <**Opções**> → **Enviar** para enviá-la.

Enviar um e-mail

1. No modo de Menu, selecione **Mensagens** → **Nova mensagem** → **E-mail**.
2. Insira um endereço de e-mail e pressione [Para baixo].
3. Insira um assunto e pressione [Para baixo].
4. Insira o texto do e-mail.

5. Pressione <**Opções**> → **Anexar mídia** e anexe um arquivo (se necessário)
6. Pressione <**Opções**> → **Enviar** para enviar a mensagem.

Inserir texto

Ao inserir texto, pode alterar o modo de inserção:

- Mantenha a tecla [*] pressionada para mudar entre os modos T9 e ABC. Dependendo do seu páis, você pode acessar um modo de entrada para um idioma específico.
- Pressione a tecla [*] para alternar entre maiúsculas e minúsculas ou mudar para o modo Numérico.
- Mantenha a tecla [#] pressionada para mudar para o modo de Símbolos.

Insira texto em um dos seguintes modos:

Modo	Função
ABC	Pressione a tecla alfanumérica correspondente até que o caracter desejado apareça no visor.
T9	1. Pressione as teclas alfanuméricas correspondentes para inserir uma palavra inteira. 2. Quando a palavra for exibida corretamente, pressione [#] para inserir um espaço. Se a palavra correta não for exibida, pressione [0] para selecionar uma palavra da lista.
Numérico	Pressione a tecla alfanumérica correspondente para inserir um número.
Símbolos	Pressione a tecla alfanumérica correspondente para selecionar um símbolo.

Visualizar mensagens de texto ou multimídia

1. No modo de Menu, selecione **Mensagens** → **Minhas mensagens** → **Entrada**.
2. Selecione uma mensagem de texto ou multimídia

Ver um e-mail

1. No modo de Menu, selecione **Mensagens** → **Minhas mensagens** → **E-mails recebidos** .
2. Selecione uma conta.
3. Selecione **Verificar novo e-mail**.
4. Selecione um e-mail ou cabeçalho.
5. Se selecionou um cabeçalho, pressione <**Opções**> → **Recuperar** para ver o corpo do e-mail.

Adicionar e encontrar contatos

Aprenda como utilizar a função Contatos.

Adicionar um novo contato

1. No modo de Espera, insira um número de telefone e pressione <**Opções**>.
2. Selecione **Salvar** → uma posição de memória (Telefone ou Chip) → **Novo**.
3. Selecione um tipo de número (se necessário).
4. Insira as informações do contato
5. Pressione tecla de Confirmação ou pressione <**Opções**> → **Salvar** para adicionar um contato para a memória.

Pesquisar um contato

1. No modo de Menu, selecione **Agenda**.
2. Insira as primeiras letras do nome desejado.

3. Selecione o nome do contato na lista de procura

Uma vez que você encontrou um contato, você pode:

- discar para o contato pressionando [ ]
- editar as informações do contato pressionando <**Opções**> → **Editar**

Utilizar as funções básicas da câmera

Aprenda como capturar e visualizar fotos e vídeos.

Capturar fotos

1. No modo de Menu, selecione **Câmera** para ligar a câmera.
2. Mire a lente e faça os ajustes necessários.
3. Pressione tecla de Confirmação para tirar uma foto.
   A foto é salva automaticamente.
4. Pressione <**Voltar**> para tirar outra foto (passo 2).

Visualizar fotos

No modo de Menu, selecione **Meus arquivos** → **Imagens** → **Minhas fotos** → um arquivo de foto.

Gravar vídeos

1. No modo de Menu, selecione **Câmera** para ligar a câmera.
2. Pressione [**1**] para mudar para o modo de Gravação.
3. Mire a lente e faça os ajustes necessários.
4. Pressione tecla de Confirmação para iniciar a gravação.
5. Pressione tecla de Confirmação ou <[ ]> para interromper a gravação.
   O vídeo é salvo automaticamente.
6. Pressione <[ ]> para gravar outro vídeo (passo 3).

Visualizar vídeos

No modo de Menu, selecione **Meus arquivos** → **Vídeos** → **Meus vídeos** → um arquivo de vídeo.

Ouvir música

Aprenda a ouvir música no seu telefone.

Ouvir a rádio FM

1. Conecte o fone de ouvido.

   - Use um fone de 3,5 mm ou S20 pin para ouvir o rádio. Porém, a qualidade pode ser diferente.
   - Enquanto estiver ouvindo com um fone de 3,5 mm, não conecte o carregador ou cabo de dados do computador no seu telefone. O carregador ou o cabo podem interromper a função do fone como antena do rádio.

2. No modo de Menu, selecione Músicas → **Rádio FM** .
3. Pressione tecla de Confirmação para ligar o rádio FM.
4. Pressione <**Sim**> para iniciar uma busca automática de estações.

   O telefone pesquisa e salva automaticamente as estações de rádio disponíveis.

   A primeira vez que você liga o rádio FM , será solicitado para iniciar a sintonização automática.

5. Pressione para cima ou para baixo para selecionar uma estação de rádio.
6. Se quiser obter informações sobre a música que está ouvindo, pressione <**Opções**> → **Identificador de música**. ▶ p. 40
7. Pressione tecla de Confirmação para desligar o rádio FM.

Ouvir arquivos de música

Comece transferindo arquivos para seu telefone ou cartão de memória:

- Faça o download da internet. ▶ p. 30
- Faça o download de um computador utilizando o Samsung PC Studio opcional. ▶ p. 37

- Receba via Bluetooth. ▶ p. 42
- Copie para um cartão de memória. ▶ p. 38
- Sincronize com Windows Media Player 11. ▶ p. 38

Após transferir arquivos de música para seu telefone ou cartão de memória,

1. No modo de Espera, pressione [►II].
2. Selecione uma categoria de música → um arquivo de música.
3. Controle a reprodução utilizando as seguintes teclas:

Tecla	Função
►II	Pausa ou retoma a reprodução
▲/▼	Ajustar o volume
I◄◄	Volta para o arquivo anterior; Volta o arquivo em reprodução (mantenha pressionada)
►►I	Pula para o próximo arquivo; Avança o arquivo em reprodução (mantenha pressionada)

Navegar pela web

Aprenda a acessar e armazenar suas páginas da web favoritas.

Navegar por páginas da web

1. No modo de Menu, selecione **WAP** → **Início** para iniciar a página inicial do seu provedor de serviços.

WAP e **Início** podem estar nomeados diferentemente dependendo do seu provedor de serviços.

2. Navegue pelas páginas da web utilizando as seguintes teclas:

Tecla	Função
Navegação	Percorre a página para cima ou para baixo
Confirmação	Seleciona um item
<Voltar>	Volta à página anterior
<Opções>	Acessa a lista de opções do navegador

Armazenar suas páginas da web favoritas

1. No modo de Menu, selecione **WAP** → **Favoritos**.

   WAP pode estar nomeado diferentemente dependendo do seu provedor de serviços.

2. Vá até uma posição vazia.
3. Pressione <**Opções**> → **Adicionar favorito**.
4. Insira um nome para a página e um endereço web (URL).
5. Pressione tecla de Confirmação.

Utilizando funções avançadas

Aprenda a executar operações avançadas e usar funções adicionais de seu telefone.

Utilizar funções avançadas de chamada

Aprenda sobre as funções adicionais de chamada de seu telefone.

Visualizar e retornar chamadas perdidas

Seu telefone exibe no visor as chamadas que você perdeu. Para discar o número de uma chamada perdida,

1. Pressione <**Ver**>.
2. Vá até a chamada perdida que você deseja discar.
3. Pressione [ ] para discar.

Discar um número recentemente discado

1. No modo de Espera, pressione [ ] para exibir uma lista de números recentes.

2. Vá até o número desejado e pressione [ ] para discar.

Colocar uma chamada em espera ou recuperar uma chamada em espera

Pressione <**Espera**> para colocar uma chamada em espera ou pressione <**Recuperar**> para recuperar uma chamada em espera.

Fazer uma segunda chamada

Se sua rede suportar esta função, você pode discar outro número durante uma chamada:

1. Pressione <**Espera**> para colocar a primeira chamada em espera.
2. Insira o segundo número que você quer discar e pressione [ ].
3. Pressione <**Alternar**> para alternar entre as chamadas.
4. Para encerrar a chamada em espera, pressione <**Opções**> → **Encerrar** → **Chamada em espera**.
5. Para encerrar a chamada atual, pressione [ ].

Atender uma segunda chamada

Se sua rede suportar esta função, você pode atender uma segunda chamada:

1. Pressione [ ] para atender a segunda chamada.
   Você pode colocar a primeira chamada em espera ou encerrá-la.
2. Pressione <**Alternar**> para alternar entre chamadas

Efetuar uma conferência telefônica

1. Disque para o primeiro contato que você quer adicionar à conferência telefônica.

2. Quando você estiver conectado à primeira chamada, disque para o segundo participante. A primeira chamada é automaticamente colocada em espera.
3. Quando você estiver conectado ao segundo participante, pressione <**Opções**> → **Conferência telefônica**.
4. Repita os passos 2 e 3 para adicionar mais participantes (se necessário).
5. Para encerrar a conferência telefônica, pressione [ ].

Discar um número internacional

1. No modo de Espera, mantenha a tecla [**0**] pressionada para inserir o caracter **+**.
2. Insira o número completo que você deseja discar (código do país, código de área e número de telefone), e pressione em seguida [ ] para discar.

Discar para um contato a partir da Agenda

Você pode discar para números diretamente da Agenda utilizando os contatos armazenados. ▶ p. 27

1. No modo de Menu, selecione **Agenda**.
2. Vá até o número desejado e pressione [ ] para discar.

Utilizar funções avançadas da agenda

Aprenda a criar cartões de visita, configurar números de discagem rápida e criar grupos de contatos.

Criar um cartão de visita

1. No modo de Menu, selecione **Agenda**.
2. Pressione <**Opções**> → **Cartão de visita**.

3. Insira seus detalhes pessoais, e pressione tecla de Confirmação ou pressione <**Opções**> → **Salvar**.

Você pode enviar seu cartão de visita anexando-o a uma mensagem ou e-mail, ou transferindo-o através da função sem fio Bluetooth.

Configurar números de discagem rápida

1. No modo de Menu, selecione **Agenda**.
2. Vá até um contato para atribuir.
3. Pressione <**Opções**> → **Adicionar à Discagem rápida**.
4. Selecione um número (se necessário).
5. Vá até um número que você deseja atribuir (2-9) e pressione <**Adic.**>.

O contato é associado ao número de discagem rápida.

Você pode agora discar este contato a partir do modo de Espera, mantendo o número de discagem rápida atribuído pressionado.

Criar um grupo de contatos

Ao criar grupos de contatos, você pode atribuir toques de telefone e fotos de identificação de chamada para cada grupo, ou enviar mensagens e e-mails para o grupo inteiro. Comece criando um grupo:

1. No modo de Menu, selecione **Agenda**.
2. Pressione para a direita para selecionar **Grupos**.
3. Pressione <**Opções**> → **Criar grupo**.
4. Insira um nome para o grupo e pressione <**Opções**> → **Salvar**.
5. Selecione o novo grupo.

6. Pressione <**Opções**> → **Config. de grupo**.
7. Para definir uma imagem de identificação de chamada, pressione tecla de Confirmação → uma categoria de imagem → uma imagem.
8. Para configurar um toque de telefone para o grupo, vá até o grupo desejado e pressione tecla de Confirmação → uma categoria de toque → um toque.
9. Pressione <**Opções**> → **Salvar**.

Utilizar funções avançadas de mensagem

Aprenda a criar modelos e utilizá-los em novas mensagens.

Criar um modelo de texto

1. No modo de Menu, selecione **Mensagens** → **Modelos** → **Texto**.
2. Selecione uma posição vazia para abrir uma nova janela modelo.
3. Insira o texto e pressione tecla de Confirmação para salvar o modelo.

Criar um modelo multimídia

1. No modo de Menu, selecione **Mensagens** → **Modelos** → **Multimídia**.
2. Pressione <**Opções**> → **Adicionar novo** para abrir uma nova janela modelo.
3. Crie uma mensagem multimídia, com um assunto e os anexos desejados, para usá-la como seu modelo. ▶ p. 25
4. Pressione <**Opções**> → **Salvar em** → **Modelos** para salvar o modelo.

Inserir modelos de texto em novas mensagens

1. Para iniciar uma nova mensagem, no modo de Menu, selecione **Mensagens** → **Nova mensagem** → um tipo de mensagem.
2. No campo de texto, pressione <**Opções**> → **Inserir** → **Modelo** → um modelo.

Criar uma mensagem a partir de um modelo multimídia

1. No modo de Menu, selecione **Mensagens** → **Modelos** → **Multimídia**.
2. Vá até o modelo desejado e pressione <**Opções**> → **Editar**.
   Seu modelo é aberto como uma nova mensagem multimídia.

Utilizar funções avançadas de música

Aprenda a preparar arquivos de música, criar listas de reprodução e armazenar estações de rádio.

Copiar arquivos de música via Samsung PC Studio

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Conexão USB** → **Samsung PC Studio**.
2. Utilizando um cabo de dados opcional, conecte o conector do carregador/fone de ouvido de seu telefone com um computador.
3. Inicie o Samsung PC Studio e copie os arquivos do computador para o telefone.
   Consulte ajuda do Samsung PC Studio para maiores informações.

Copiar arquivos de música para um cartão de memória

1. Insira um cartão de memória
2. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Conexão USB** → **Armazenamento**.
3. Utilizando um cabo de dados opcional, conecte o conector do carregador/fone de ouvido de seu telefone com um computador.
   Quando conectado, uma janela pop up irá aparecer em seu computador.
4. Abra uma pasta para visualizar arquivos.
5. Copie os arquivos do computador para o cartão de memória.

Sincronizar seu telefone com o Windows Media Player

1. Insira um cartão de memória
2. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Conexão USB** → **Media Player**.
3. Utilizando um cabo de dados opcional, conecte o conector do carregador/fone de ouvido de seu telefone a um computador com o Windows Media Player instalado.
   Quando conectado, uma janela pop up irá aparecer em seu computador.
4. Abra o Windows Media Player para sincronizar arquivos de música.
5. Edite ou insira o nome de seu telefone na janela pop up (opcional).
6. Selecione e arraste o arquivo de música que você quiser para a Lista de Sincronização.
7. Inicie a sincronização.

Criar uma lista de reprodução

1. Insira um cartão de memória
2. No modo de Espera, pressione [►II] → **Listas de reprodução**.
3. Pressione <**Opções**> → **Criar lista**.
4. Insira um título para sua nova lista de reprodução e pressione tecla de Confirmação.
5. Selecione a nova lista de reprodução.
6. Pressione <**Opções**> → **Adicionar** → **Faixas**.
7. Selecione os arquivos que você deseja incluir e pressione <**Adic.**>.

Personalizar as configurações do Music Player

Aprenda a ajustar a reprodução e as configurações de som de seu Music Player.

1. No modo de Espera, pressione [►II].
2. Pressione <**Opções**> → **Configurações**.
3. Ajuste as configurações para personalizar seu Music Player.
4. Pressione <**Salvar**>.

Gravar sons do rádio FM

1. Conecte o fone de ouvido.
2. No modo de Menu, selecione Músicas → **Rádio FM** .
3. Pressione **tecla de Confirmação** para ligar o rádio.
4. Pressione <**Opções**> → **Gravar** para iniciar a gravação.
5. Ao terminar, pressione **tecla de Confirmação** ou <**Parar**>.

A música será salva em **Lista da rádio FM** (No modo de Menu, selecione **Meus arquivos** → **Música**s).

A função de gravação é desenvolvida para gravação de voz apenas. A qualidade de gravação será bem abaixo da mídia digital.

Armazenar estações de rádio automaticamente

1. Conecte o fone de ouvido.
2. No modo de Menu, selecione Músicas → **Rádio FM** .
3. Pressione **tecla de Confirmação** para ligar o rádio.
4. Pressione <**Opções**> → **Sintonia automática**.
5. Pressione <**Sim**> para confirmar (se necessário). O telefone pesquisa e salva automaticamente as estações de rádio disponíveis.

Pesquisar informações de músicas

Acesse um serviço de música online e obtenha informações sobre as músicas que desejar.

1. No modo de Menu, selecione **Música**s → **Identificador de música** → **Identificador de música**.
   Seu telefone é conectado com o servidor.
2. Quando seu telefone for registrado, pressione <**Gravar**> para gravar a parte da música que deseja encontrar.

Alguns provedores podem não suportar este serviço e o banco de dados pode não ter informações de todas as músicas.

Utilizando ferramentas e aplicações

Aprenda como trabalhar com as ferramentas de seu telefone celular e com as aplicações adicionais.

Utilizar a função Bluetooth

Aprenda mais sobre a habilidade que seu telefone tem para se conectar a outros dispositivos sem fio e trocar de dados.

Ativar a função Bluetooth

1. No modo de Menu, selecione **Aplicações** → **Bluetooth**.
2. Pressione <**Opções**> → **Configurações**.
3. Percorra para baixo para **Ativação**.
4. Percorra para esquerda ou direita para **Ativado**.
5. Para permitir que outros aparelhos localizem seu telefone, vá para baixo até **Visibilidade** e percorra para a esquerda ou direita para **Ativado**.

   Se você selecionar **Personalizado**, vá para baixo e defina a duração que seu telefone ficará visível.
6. Pressione <**Salvar**>.

Procurar e parear com outros dispositivos Bluetooth

1. No modo de Menu, selecione **Aplicações** → **Bluetooth** → **Pesquisar novo dispositivo**.
2. Vá até um dispositivo e pressione <**Selec.**>.
3. Inisra uma senha para a função Bluetooth ou a senha do outro dispositivo Bluetooth, se ele tiver um, e pressione <**OK**>.

   Quando o proprietário do outro dispositivo inserir o mesmo código ou aceitar a conexão, o pareamento estará completo.

Enviar dados utilizando a função Bluetooth

1. Selecione o arquivo ou o item que você deseja enviar a partir de uma das aplicações de seu telefone.
2. Pressione <**Opções**> → **Enviar via** ou **Enviar cartão de visita via** → **Bluetooth** (quando enviar dados do contato, especifique quais dados deseja enviar).

Receber dados utilizando a função Bluetooth

1. Insira o PIN da função Bluetooth e pressione <**OK**> (se necessário).
2. Pressione <**Sim**> para confirmar que você deseja receber dados do dispositivo (se necessário).

Usar o modo Chip remoto

No modo Chip remoto, você pode efetuar ou receber chamadas apenas com o kit veicular Bluetooth conectado via Chip do seu aparelho.

Para ativar o modo Chip remoto,

1. No modo de Menu, selecione **Aplicações** → **Bluetooth**.

2. Pressione <**Opções**> → **Configurações**.
3. Vá até **Modo Chip remoto**.
4. Pressione para a direita para selecionar **Ativado**.
5. Pressione <**Salvar**>.

Para usar o modo Chip remoto, inicie a conexão Bluetooth a partir do kit veicular Bluetooth autorizado.

O Kit veicular Bluetooth deve ser autorizado. Para autorizar, pressione <**Opções**> → **Autorizar dispositivo**.

Ativar e enviar uma mensagem SOS

Quando estiver em uma emergência, você poderá enviar mensagens SOS pedindo ajuda.

Esta função pode não estar disponível dependendo da sua região ou de seu provedor de serviços.

1. No modo de Menu, selecione **Mensagens** → **Mensagem SOS** → **Opções de envio**.
2. Pressione para a direita para selecionar **Ativado**.
3. Vá para baixo e pressione tecla de Confirmação para abrir a lista de destinatários.
4. Pressione tecla de Confirmação para abrir sua lista de contatos.
5. Vá até um contato e pressione tecla de Confirmação.
6. Selecione um número (se necessário).
7. Quando você terminar de selecionar os contatos, pressione <**Adic.**> para retornar à lista de destinatários.
8. Pressione <**Opções**> → **Salvar** para salvar os destinatários.
9. Pressione para baixo e ajuste o número de vezes que a mensagem SOS deverá repetir.
10. Pressione <**Salvar**> → <**Sim**>.

Para enviar uma mensagem SOS, as teclas devem estar bloqueadas. Pressione [▲/▼] quatro vezes.

Ao enviar uma mensagem SOS, todas as funções do telefone serão suspensas até você pressionar [ ].

Ativar a função Mobile Tracker

Quando alguem inserir um novo Chip em seu telefone, a função Mobile Tracker irá automaticamente enviar o número do contato para dois destinatários para ajudá-lo a localizar e recuperar seu telefone.

Para ativar a função Mobile Tracker,

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Segurança** → **Mobile Tracker**.
2. Insira sua senha e pressione <**OK**>.
3. Pressione para a direita para selecionar **Ativado**.
4. Vá para baixo e pressione tecla de Confirmação para abrir a lista de destinatários.
5. Pressione tecla de Confirmação para abrir sua lista de contatos.
6. Vá até um contato e pressione tecla de Confirmação.
7. Selecione um número (se necessário).
8. Quando você terminar de selecionar os contatos, pressione <**Adic.**> para retornar à lista de destinatários.
9. Pressione <**Opções**> → **Salvar** para salvar os destinatários.
10. Vá para o campo Remetente para inserir o nome do remetente.
11. Pressione <**Opções**> → **Salvar** → <**Aceitar**>.

Gravar e reproduzir notas de voz

Aprenda a usar o gravador de voz de seu telefone.

Gravar um nota de voz

1. No modo de Menu, selecione **Aplicações** → **Gravador de voz**.
2. Pressione tecla de Confirmação para iniciar a gravação.
3. Fale no microfone.
4. Ao terminar de falar, pressione <**Salvar**>.

Reproduzir uma nota de voz

1. A partir da tela do gravador de voz, pressione <**Opções**> → **Ir para Lista de voz**.
2. Selecione um arquivo.
3. Controle a reprodução utilizando as seguintes teclas:

Tecla	Função
Confirmação	Pausa ou retoma a reprodução
▲/▼	Ajustar o volume
Navegação	• Esquerda: Retrocede o arquivo em reprodução • Direita: Avança o arquivo em reprodução • Para baixo: interrompe a reprodução.

Editar imagens

Aprenda a editar imagens e aplicar efeitos.

Aplicar efeitos em imagens

1. No modo de Menu, selecione **Aplicações** → **Editor de imagem** .
2. Pressione <**Opções**> → **Nova imagem** → **Abrir** ou **Tirar foto**.
3. Selecione uma imagem ou tire uma nova foto.
4. Pressione <**Carregar**>.
5. Pressione <**Opções**> → **Efeitos** → uma opção de efeito (Filtro, Estilo, Distorcer, ou Borrar parcialmente).
6. Selecione uma variação de efeitos para aplicar e pressione <**Concluir**>. Para alguns efeitos, ajuste o nível.
   Para aplicar o efeito borrado para uma área específica na imagem, mova ou redimensione o retângulo e pressione <**Opções**> → **Concluir**.
7. Ao terminar, pressione <**Opções**> → **Salvar como** → <**Sim**>.
8. Insira um novo nome de arquivo para a imagem e pressione <**Opções**> → **Salvar**.

Ajustar uma imagem.

1. No modo de Menu, selecione **Aplicações** → **Editor de imagem** .
2. Pressione <**Opções**> → **Nova imagem** → **Abrir** ou **Tirar foto**.
3. Selecione uma imagem ou tire uma nova foto.
4. Pressione <**Carregar**>.
5. Pressione <**Opções**> → **Ajustar** → uma opção de ajuste (Brilho, Contraste ou Cor)
   Para ajustar a imagem automaticamente, selecione **Níveis automáticos**.
6. Ajuste a imagem como desejar e pressione <**Concluir**>.

7. Ao terminar, pressione <Opções> → Salvar como → <Sim>.
8. Insira um novo nome de arquivo para a imagem e pressione <Opções> → Salvar.

Transformar uma imagem.

1. No modo de Menu, selecione Aplicações → Editor de imagem .
2. Pressione <Opções> → Nova imagem → Abrir ou Tirar foto.
3. Selecione uma imagem ou tire uma nova foto.
4. Pressione <Carregar>.
5. Pressione <Opções> → Transformar → Redimensionar, Girar, ou Inverter.
6. Gire a imagem como desejar e pressione <Concluir>.
   Para redimensionar a imagem, selecione um tamanho → <Sim> e vá para o passo 8.
7. Ao terminar, pressione <Opções> → Salvar como → <Sim>.
8. Insira um novo nome de arquivo para a imagem e pressione <Opções> → Salvar.

Recorte uma imagem

1. No modo de Menu, selecione Aplicações → Editor de imagem .
2. Pressione <Opções> → Nova imagem → Abrir ou Tirar foto.
3. Selecione uma imagem ou tire uma nova foto.
4. Pressione <Carregar>.
5. Pressione <Opções> → Cortar.
6. Mova o retângulo para a área que deseja cortar e pressione <Opções> → Concluir.
   Para redimensionar ou reformatar o retângulo, pressione <Opções> → Redimensionar or Formato.

7. Ao terminar, pressione <**Opções**> → **Salvar como** → <**Sim**>.
8. Insira um novo nome de arquivo para a imagem e pressione <**Opções**> → **Salvar**.

Inserir um efeito visual

1. No modo de Menu, selecione **Aplicações** → **Editor de imagem** .
2. Pressione <**Opções**> → **Nova imagem** → **Abrir** ou **Tirar foto**.
3. Selecione uma imagem ou tire uma nova foto.
4. Pressione <**Carregar**>.
5. Pressione <**Opções**> → **Inserir** → uma função visual (Moldura, Imagem, Clip Art, Emoticon, ou Texto).
6. Selecione um efeito visual ou insira texto.
7. Mover a imagem adicionada (se necessário). Para redimensionar ou girar a imagem, pressione <**Opções**> → **Redimensionar** ou **Girar**.
8. Pressione <**Concluir**> ou <**Opções**> → **Concluir**.
9. Ao terminar, pressione <**Opções**> → **Salvar como** → <**Sim**>.
10. Insira um novo nome de arquivo para a imagem e pressione <**Opções**> → **Salvar**.

Imprimir imagens

Aprenda a imprimir suas imagens com cabo opicional de dados ou usando a função Bluetooth.

Para imprimir uma imagem usando um cabo opcional de dados,

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Conexão USB** → **Impressora**.
2. Conecte seu telefone com uma impressora compatível.
3. Abra uma imagem. ▶ p. 28
4. Pressione <**Opções**> → **Imprimir via** → **USB**.

5. Ajuste as opções de impressão e pressione <Imprimir>.

Para imprimir uma imagem usando o Bluetooth,

1. Abra uma imagem. ▶ p. 28
2. Pressione <Opções> → Imprimir via → Bluetooth.
3. Selecione uma impressora Bluetooth e faça um pareamento. ▶ p. 42
4. Ajuste as opções de impressão e pressione <Imprimir>.

Utilizar jogos Java e aplicativos

Use os jogos e aplicativos da tecnologia Java.

Baixar jogos ou aplicativos

1. No modo de Menu, selecione Downloads → Downloads.

   Seu telefone conecta ao site da web predefinido pelo seu provedor de serviços.

   Dependendo de seu provedor de serviços ou versão de software, o menu Downloads pode ser exibido com o nome Jogos e aplicativos, e a opção para baixar jogos e aplicativos pode não estar disponível.

2. Pesquise um jogo ou uma aplicação e baixe no seu aparelho.

Jogar jogos

1. No modo de Menu, selecione Downloads → Jogos e aplicativos.
2. Selecione um jogo e siga as instruções na tela.

   Dependendo de seu provedor de serviço ou versão de software, o menu Downloads pode ser exibido com o nome Jogos e aplicativos. Os jogos disponíveis podem variar, dependendo de seu provedor de serviços ou país. Os controles do jogo e as opções podem variar.

Executar aplicações

1. No modo de Menu, selecione Downloads → **Jogos e aplicativos** → uma aplicação.
2. Pressione <**Opções**> para acessar uma lista com diversas opções e configurações para sua aplicação.

Agite e jogue

Aprenda a brincar com rítimos Beatbox e jogos com a função de reconhecimento de movimento, que detecta qualquer movimento, como quando você agita o aparelho.

1. No modo de Menu, selecione Downloads → **Agite e jogue** → uma aplicação.

Dependendo de seu provedor de serviços ou versão de software, o menu Downloads pode ser exibido com o nome Jogos e aplicativos.

2. Brinque com o Beatbox, jogue dados, escolha um número aleatório no jogo de loteria.

Visualizar relógios mundiais

Aprendar a visualizar a hora em outra região e ajuste relógios mundiais para aparecerem na sua tela.

Visualizar os relógios mundiais

1. No modo de Menu, selecione **Ferramentas** → **Horário mundial**.
2. Vá até um relógio.
3. Percorra para a esquerda ou direita para selecionar um fuso horário.
4. Pressione tecla de Confirmação para salvar seu relógio mundial.

Para definir o horário de verão, pressione <**Opções**> → **Ativar horário de verão** → fusos horários → <**Salvar**>.

Adicionar um relógio mundial para a sua tela

No modo de Relógio Duplo, você pode visualizar relógios com dois fusos horários diferentes na sua tela.

Após salvar os relógios mundiais,

1. No modo de Menu, selecione **Ferramentas** → **Horário mundial**.
2. Vá até o relógio que deseja adicionar e pressione <**Opções**> → **Marcar como segundo relógio**.
3. Pressione <**Cancel.**> → <**Voltar**>.
4. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Visor e Luz** → **Tela inicial**.
5. Pressione para a esquerda ou direita para selecionar **Imagens** (se necessário).
6. Selecione **Relógio**.
7. Percorra para a direita para selecionar **Duplo**.
8. Pressione <**Salvar**> duas vezes.

Configurar e usar alarmes

Aprenda a configurar e controlar alarmes para eventos importantes.

Configurar um novo alarme

1. No modo de Menu, selecione **Ferramentas** → **Alarmes**.
2. Vá até um alarme vazio e pressione tecla de Confirmação.
3. Defina os detalhes do alarme.
   Você pode definir tanto o rádio FM ou um som para o tom de alarme.
4. Pressione <**Salvar**>, ou pressione <**Opções**> → **Salvar**.

A função de ativação automática configura o telefone para ligar automaticamente e tocar o alarme na hora ajustada, com o telefone desligado.

Parar um alarme

Quando o alarme tocar,

- Pressione <**OK**> ou qualquer tecla para fazer o alarme parar quando a função soneca estiver desativada.
- Pressione <**OK**> ou tecla de Confirmação para interromper o alarme com a função soneca ativada, ou pressione <**Soneca**> ou qualquer outra tecla para silenciar o alarme durante o período da soneca.

Desativar um alarme

1. No modo de Menu, selecione **Ferramentas** → **Alarmes**.
2. Vá até o alarme que você deseja desativar e pressione tecla de Confirmação.
3. Pressione para baixo (se necessário).
4. Pressione para a direita para selecionar **Desativado**.
5. Pressione <**Salvar**>.

Usar a calculadora

1. No modo de Menu, selecione **Ferramentas** → **Calculadora**.
2. Utilize as teclas correspondentes do visor da calculadora para executar operações matemáticas .

Conversor de medidas

1. No modo de Menu, selecione **Ferramentas** → **Conversor** → um tipo de conversão.
2. Insira as moedas ou medidas e unidades nos campos apropriados.

Definir uma contagem regressiva

1. No modo de Menu, selecione **Aplicações** → **Contagem regressiva**.
2. Pressione <**Def.**>.
3. Insira o tempo para a contagem e pressione <**OK**>.
4. Pressione tecla de Confirmação iniciar ou pausar a contagem.
5. Quando a contagem expirar, pressione <**OK**> para interromper o alerta.

Utilizar o cronômetro

1. No modo de Menu, selecione **Aplicações** → **Cronômetro**.
2. Pressione tecla de Confirmação para iniciar a contagem e marcar os tempos.
3. Ao terminar, pressione <**Parar**>.
4. Pressione <**Zerar**> para limpar os tempos gravados.

Criar uma nova tarefa

1. No modo de Menu, selecione **Ferramentas** → **Tarefas**.
2. Pressione <**Criar**>.
3. Insira os detalhes da tarefa.
4. Pressione <**Salvar**> ou <**Opções**> → **Salvar**.

Criar uma nota de texto

1. No modo de Menu, selecione **Ferramentas** → **Bloco de notas**.
2. Pressione <**Criar**>.
3. Insira a nota de texto.
4. Pressione <**Opções**> → **Salvar**.

Gerenciar seu calendário

Aprenda a alterar a visualização do calendário e agendar eventos.

Mudar a visualização do calendário

1. No modo de Menu, selecione **Ferramentas** → **Calendário**.
2. Pressione <**Opções**> → **Visualizar por** → **Dia** ou **Semana**.

Criar um evento

1. No modo de Menu, selecione **Ferramentas** → **Calendário**.
2. Pressione <**Opções**> → **Criar** → um tipo de evento.
3. Insira os detalhes do evento como pedido.
4. Pressione <**Salvar**>, ou pressione <**Opções**> → **Salvar**.

Solução de problemas

Se você estiver tendo problemas com seu telefone celular, tente estes procedimentos antes de contactar um profissional.

Enquanto estiver usando o telefone, a seguinte mensagens podem aparecer:

Mensagem	Tente isto para resolver o problema:
Insira o seu Chip*	Certifique-se de que o Chip está instalado corretamente.
Bloquear telefone	Quando a função de bloqueio de telefone está ativada, você precisa inserir a senha que configurou para o telefone.
Esta mensagem pode variar, dependendo de seu provedor de serviços ou versão de software.	

Mensagem	Tente isto para resolver o problema:
Insira o PIN	Ao usar o dispostivo pela primeira vez ou quando a solicitação de PIN está ativada, você precisa inserir o PIN fornecido com seu Chip. Você pode desativar a função utilizando o menu Verificar PIN
Insira o PUK	Seu Chip está bloqueado, normalmente como resultado de inserir seu PIN incorretamente várias vezes. Você precisa inserir o PUK fornecido pelo seu provedor de serviços.

Seu telefone exibe “Falha de rede,” ou “Sem rede.”

- Quando você está em áreas com sinal fraco, você pode perder recepção do sinal. Vá para outra área e tente novamente.
- Você não pode acessar algumas opções sem uma assinatura. Entre em contato com seu provedor de serviços para mais detalhes.

Você insere um número, mas a chamada não é feita.

- Certifique-se de que você pressionou a tecla de Discagem: [⌐].
- Certifique-se de que acessou a rede de telefonia celular correta.
- Certifique-se de que você não configurou a restrição de chamada para o número de telefone.

Outra pessoa não consegue contactar você.

- Certifique-se de que seu telefone esteja ligado.
- Certifique-se de que acessou a rede de telefonia celular correta.
- Certifique-se de que você não configurou a restrição de chamada para o número de telefone.

A outra pessoa não ouve você falando durante uma chamada.

- Certifique-se de que você não está bloqueando o microfone.
- Certifique-se de que o microfone está próximo a sua boca.
- Se você estiver utilizando um fone de ouvido, certifique-se de que ele está corretamente conectado.

O telefone emite um bipe e o ícone de bateria pisca.

Sua bateria está fraca. Recarregue ou substitua a bateria para continuar a usar o telefone.

A qualidade de áudio da chamada é fraca

- Certifique-se de que você não está bloqueando a antena interna do telefone.
- Quando você está em áreas com sinal fraco, você pode perder recepção do sinal. Vá para outra área e tente novamente.

Você seleciona um contato para discar, mas a chamada não é feita.

- Certifique-se de que o número correto esteja armazenado na lista de contato.
- Insira novamente e salve o número, se necessário.

A bateria não é carregada corretamente ou algumas vezes o telefone se desliga sozinho.

- Os terminais da bateria podem estar sujos. Limpe os contatos dourados com um pano limpo e macio, e tente carregar a bateria novamente.
- Se a bateria não carregar completamente, descarte a bateria antiga corretamente e a substitua por uma nova.

Seu telefone está muito quente para tocá-lo.

Quando você usa diversas aplicaçoes de uma vez, seu telefone requer maior energia e pode esquentar.

Isso é normal e não deverá afetar a vida útil ou a performance do telefone.

Telefone Celular Modelo M2710

Nº série eletrônico

DADOS DO COMPRADOR

Nome: _____

_____

Endereço: _____

_____

ESPAÇO A SER PREENCHIDO PELO REVENDEDOR

Revendedor: _____

_____

Cidade: _____

Carimbo do Revendedor:

IMPORTANTE: A garantia somente será válida se este Certificado de Garantia for completamente preenchido no ato da compra pelo revendedor e apresentado junto com a Nota Fiscal original de venda deste telefone celular.

SAMSUNG

ELECTRONICS

Cidade: _____

CEP: _____

Estado: _____

Telefone: _____

Nº da Nota Fiscal: _____

Data da Compra: _____

Estado: _____

SERVIÇO CELULAR

SUA LINHA DIRETA COM A SAMSUNG

Você tem alguma dúvida ou necessita de algum suporte? Nós estamos aqui para ajudar.

4004 - 0000 (Capitais e principais regiões metropolitanas**)**

0800 - 124-421 (Demais regiões**)**

Este produto está adequado para uso no ano 2000 e subsequentes.

I. ABRANGÊNCIA E PRAZO DE GARANTIA

SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA. (SAMSUNG), garante os telefones celulares e acessórios (exceto baterias) contra defeitos de material e mão-de-obra, em condições normais de uso e manutenção, pelo prazo de 3 (três) meses legal, mais 9 (nove) meses de garantia adicional, num total de 1 (um) ano a partir da data de aquisição do aparelho, identificada pela Nota Fiscal do produto e pelo preenchimento deste certificado. No caso de telefones ou acessórios que sejam instalados em veículos, o prazo será contado a partir da data de aquisição dos mesmos.

A SAMSUNG sem nenhum custo para o usuário, consertará o telefone celular ou acessórios, durante o prazo de garantia, desde que este seja enviado a uma assistência técnica SAMSUNG CELULAR, de acordo com os termos desta garantia, acompanhado deste certificado de garantia e da respectiva nota fiscal emitida no Brasil. O conserto, a critério da SAMSUNG, poderá incluir a substituição de peças ou placas, por novas ou recondicionadas equivalentes. Os telefones celulares, acessórios, baterias, peças ou placas substituídas serão garantidas pelo restante do prazo original. Todos os acessórios, baterias, peças, placas, equipamentos de telefones celulares e acessórios substituídos se tornarão propriedade da SAMSUNG.

II. CONDIÇÕES DE GARANTIA

A SAMSUNG não assume qualquer obrigação ou responsabilidade por acréscimos ou modificações desta garantia, salvo se efetuadas por escrito em caráter oficial. Exceto se houver contrato escrito separado entre a SAMSUNG e o usuário, a SAMSUNG não garante a instalação do equipamento ou acessório. A SAMSUNG não será de forma alguma responsável por qualquer acessório que não seja de seu fornecimento, que anexado ou usado com seus telefones celulares, ou pelo funcionamento de seus telefones ou acessórios com quaisquer outros acessórios que não os fornecidos pela SAMSUNG. Tais acessórios estão expressamente excluídos da garantia, e a SAMSUNG não será responsável por quaisquer danos causados ao produto, resultantes de tais fatos.

II. ITENS EXCLUÍDOS DESTA GARANTIA

A garantia não cobre:

(a) Defeitos ou danos resultantes do uso anormal pelo cliente do produto, como superfícies plásticas e outras peças expostas externamente arranhadas, trincadas ou quebradas, bem como derramamento de alimentos ou líquidos de qualquer natureza;

GARANTIA LIMITADA DA SAMSUNG PARA TELEFONES CELULARES ADQUIRIDOS NAS REVENDAS AUTORIZADAS NO BRASIL.

GARANTIA LIMITADA DA SAMSUNG PARA TELEFONES CELULARES ADQUIRIDOS NAS REVENDAS AUTORIZADAS NO BRASIL

(b) Defeitos ou danos decorrentes de testes, instalação, alteração, modificação de qualquer espécie em nossos produtos, bem como o conserto realizado por outras oficinas que não sejam SAMSUNG CELULAR; (c) Quebra ou danos que não foram constatados no ato da aquisição (gabinete, antena, acessórios, etc) ; (d) Produtos que tenham tido o número de série removido, adulterado ou tornado ilegível; (e) Defeitos e danos decorrentes a utilização de componentes e acessórios não originais SAMSUNG (gabinete, antena, display, peças em geral, etc.); (f) Defeitos e danos causados por agentes naturais (enchente, maresia, descarga elétrica e outros).

IV. BATERIA

A SAMSUNG garante pelo prazo de 3 (três) meses legal e mais 3 (três) meses adicionais, totalizando 6 (seis) meses de garantia a partir da data de aquisição da bateria. Esta garantia não se aplica, qualquer que seja o tipo de bateria, se: (a) As baterias forem recarregadas por carregadores que não sejam originais da SAMSUNG; (b) Qualquer dos selos da bateria tiver sido violado ou contiver evidências de adulteração; (c) As baterias forem utilizadas em equipamentos ou serviços que não sejam os equipamentos de telefonia celular para os quais tenham sido especificados.

V. CONSIDERAÇÕES GERAIS

O único recurso oferecido é o conserto, substituição de peça ou produto, à opção da SAMSUNG. Esta garantia substitui todas as outras garantias expressas ou tácitas, incluindo sem limitação, garantias tácitas de comercialidade e adequação a um fim específico. A SAMSUNG não oferece nenhuma garantia quanto à cobertura, disponibilidade ou nível dos serviços oferecidos pela companhia telefônica, em hipótese alguma a SAMSUNG será responsável por indenização superior ao preço da compra do telefone celular, por qualquer perda de uso, perda de tempo, inconveniência, prejuízo comercial, perda de lucros ou economias, por outros danos diretos ou indiretos, decorrentes do uso ou impossibilidade de uso do produto.

ATENÇÃO

Não recarregue as baterias SAMSUNG em carregadores que não sejam os originais. O uso destes carregadores pode ocasionar graves acidentes.

Algumas partes deste manual podem ser diferentes do conteúdo referente ao seu telefone, dependendo do software instalado no mesmo ou no seu provedor de serviços.

SAMSUNG ELECTRONICS

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com as Resoluções nº 303/2002 e 533/2009.

ANATEL
Agência Nacional de Telecomunicações
Homologação Anatel 0440-09-0953
(01)07892509046688

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações de mesmo tipo, e não pode causar interferência à sistemas operando em caráter primário.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com.br
http://www.anatel.gov.br

Impresso no Brasil
Código No.:GH68-23370A
Português (BR). 04/2010. Rev. 1.1